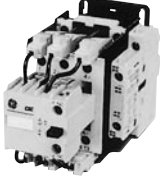



Styczniki do łączenia baterii kondensatorów

Ith	Temperatura otoczenia										Bezpieczniki gl - gG	Styki pom.		Symbol ⁽¹⁾	Ilość w opak. Nr kat. patrz niżej
	$\theta \leq 55^{\circ}\text{C}$					$\theta \leq 70^{\circ}\text{C}$.3	.1		
	230V 240V kvar	400V kvar	415V kvar	500V kvar	660V 690V kvar	230V 240V kvar	400V kvar	415V kvar	500V kvar	660V 690V kvar					
	25	7.5	12.5	13	16	15	3.7	7.5	8	9.5	10	25	2 0	CSC12A320 ♦	1
													1 1	CSC12A311 ♦	1
													0 2	CSC12A302 ♦	1
	32	10	16.7	17	21	20	5	10	11	12.5	12.5	35	2 0	CSC16A320 ♦	1
													1 1	CSC16A311 ♦	1
													0 2	CSC16A302 ♦	1
	45	12.5	20	21	25	25	7.5	12.5	13	16	15	40	1 0	CSC20A310 ♦	1
													0 1	CSC20A301 ♦	1
													2 1	CSC20A321 ♦	1
													1 2	CSC20A312 ♦	1
	45	15	25	26	31	30	10	15	16	18	20	50	1 0	CSC25A310 ♦	1
													0 1	CSC25A301 ♦	1
												2 1	CSC25A321 ♦	1	
												1 2	CSC25A312 ♦	1	
60	20	30	31	38	35	16	22	23	27	25	63	1 0	CSC30A310 ♦	1	
												0 1	CSC30A301 ♦	1	
												2 1	CSC30A321 ♦	1	
												1 2	CSC30A312 ♦	1	
90	25	45	47	56	55	20	35	36	44	40	80	1 0	CSC45A310 ♦	1	
												0 1	CSC45A301 ♦	1	
												2 0	CSC45A320 ♦	1	
												1 1	CSC45A311 ♦	1	
												1 2	CSC45A312 ♦	1	
110	35	55	57	69	65	30	45	47	56	50	125	1 0	CSC55A310 ♦	1	
												0 1	CSC55A301 ♦	1	
												2 0	CSC55A320 ♦	1	
												1 1	CSC55A311 ♦	1	
												1 2	CSC55A312 ♦	1	
140	45	70	73	88	85	35	60	62	75	70	160	1 0	CSC70A310 ♦	1	
												0 1	CSC70A301 ♦	1	
												2 0	CSC70A320 ♦	1	
												1 1	CSC70A311 ♦	1	
												1 2	CSC70A312 ♦	1	
	Cewki zapasowe											CSC12 ... CSC 25	LB1A ♦	5	
												CSC30	LB3A ♦	5	
												CSC45 ... CSC70	LB4A ♦	5	

(1) W celu uzyskania kompletnego symbolu stycznika, znak ♦ należy zastąpić literą lub cyfrą z poniższej tabeli, odpowiadającą żądanemu napięciu sterującemu stycznika

Symbole i numery katalogowe

A

B

C

D

E

F

G

H

I

X

Numery katalogowe podane są w rozdziale X

